


## ◎オプションセル校正時の警告メッセージ対処法

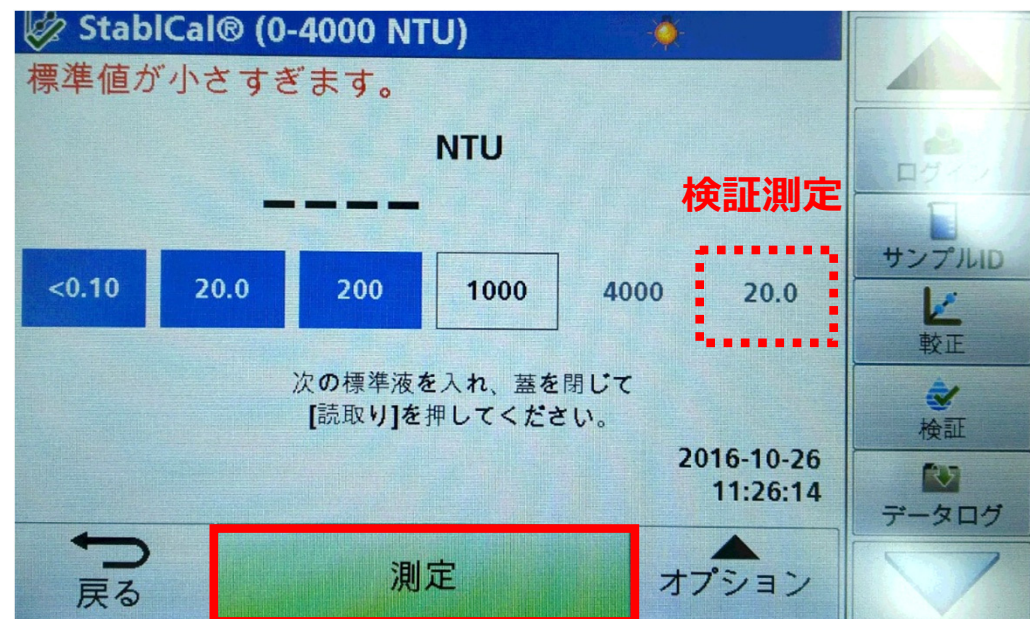

- 装置に標準搭載されている校正プログラムは、標準1インチセルを想定したものとなっております。
- また、濁度計の校正値は、前回校正値または工場出荷時校正に基づいて表示されます。
- サンプルセルのセル径やフィルタを変更して校正する場合、前回校正値との差が大きくなるために、「標準値が小さすぎます／大きすぎます」等のメッセージが表示される場合があります。
- このような場合には、警告を『無視』して校正を最後まで行います。

- 「無」を選択 = 警告メッセージを無視して校正を続けた場合、校正値が「----」表示となる場合があります。
- そのまま「測定」と「無」を繰り返し、最後まで校正を行います。
- 校正測定を終えた濃度ポイントは、青色マーキングされます。
- 最後に検証測定を行い、検証測定結果が規格内であれば、校正は成功です。
- 検証をパスすると、校正結果確認画面が表示されますので、「保存する」を押して保存します。